



DAVID
GILMOUR

TRIBUTE

By Seven Bricks in The Wall

DAVID GILMOUR

TRIBUTE

BAND



- Simone Rizzardi **Lead Vocal**
- Massimo Piasenti **Lead Guitar**
- Lucio Fumasoli **Bass**
- Davide Ruggerini **Keyboards**
- Roberto Rossi **Sax**
- Marco Rovesti **Drum**

DAVID GILMOUR


TRIBUTE

STAGE PLANT electricity points

Keyboards



Drum

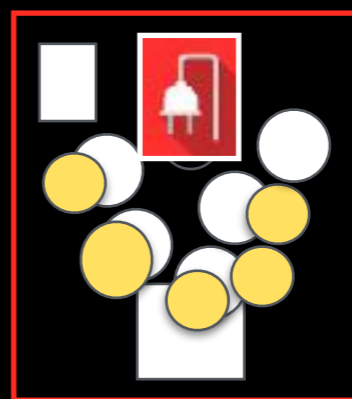

Lead Guitar



Sax



Bass



Lead Vocal



DAVID GILMOUR


TRIBUTE

STAGE PLANT monitoring in-ear + monitor

Keyboards



Drum

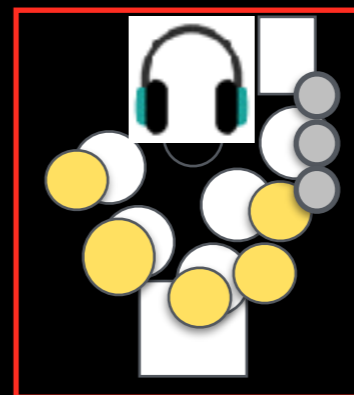

Lead Guitar



Sax



Lead Vocal



Bass



DAVID GILMOUR

TRIBUTE



STAGE PLANT monitoring in-ear + monitor



5 line IN-EAR in-ear



3 line IN-EAR in-ear

INSTRUMENT	IN-EAR 	MONITOR 
Lead Vocal	SI - Linea 1	SI - Linea 6
Lead Guitar	SI - Linea 2	SI - Linea 7
Bass	SI - Linea 3	SI - Linea 8
Keyboards	SI - Linea 4	NO
Sax	NO	SI - Linea 8
Drun	SI - Linea 5	NO

DAVID GILMOUR

TRIBUTE

Channel List **Lead Guitar**

Massimo Piasenti

INSTRUMENT	MIC/SIGNAL	PAN	NOTE
Electric Guitar (DRY)	Sennheiser E906 Sennheiser MD421	C	
Electric Guitar (WET Left)	Shure SM57	L100	I microfoni sono in possesso del musicista
Electric Guitar (WET Right)	Shure SM57	R100	
Acoustic Guitar	Jack	C	Il segnale in uscita è già passato in DI ed effettato (AMBIENTE)

DAVID GILMOUR

TRIBUTE

Channel List **Lead Vocal**

Simone Rizzardi

INSTRUMENT	MIC/SIGNAL	PAN	NOTE
Vocal	Microfono a cavo —> Multieffetto	DRY C	Multieffetto in gestione al cantante
		WET L100	
		WET R100	

DAVID GILMOUR

TRIBUTE

Channel List Bass

Lucio Funasoli

INSTRUMENT	MIC/SIGNAL	PAN	NOTE
Bass	DI	C	

DAVID GILMOUR

TRIBUTE

Channel List Drum & Percussion

Marco Rovesti

INSTRUMENT	MIC/SIGNAL	PAN	NOTE
Kick	Microfono	-	
Snare up	Microfono	-	
Snare bottom	Microfono	-	
Hi hat	Microfono	-	
Tom	Microfono	-	
Tom	Microfono	-	
Floor tom	Microfono	-	
Floor tom	Microfono	-	
OH Left	Microfono	L	
OH Right	Microfono	R	
Multipad	DI box	L	
Multipad	DI box	R	
Sequenze	DI box	L	
Sequenze	DI box	R	
Click	-	C	

DAVID GILMOUR

TRIBUTE

Channel List **Keyboards**

Davide Ruggerini

INSTRUMENT	MIC/SIGNAL	PAN	NOTE
Keyboard Background vocal	DI	L100	
	DI	R100	
Background vocal	Microfono a cavo	C	

DAVID GILMOUR

TRIBUTE

Channel List Sax

Roberto Rossi

INSTRUMENT	MIC/SIGNAL	PAN	NOTE
Sax	Microphone	c	Microfono in ditazione al musicista

DAVID
GILMOUR

Contact

TRIBUTE



Resp. Band Massimo 340 1419313



info.davidgilmourtribute@gmail.com



David Gilmour Tribute

DAVID
GILMOUR

TRIBUTE